ステアリングコントローラー
for PlayStation®4

取扱説明書

このたびは、弊社の『ステアリングコントローラー for PlayStation®4』をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、本書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

本書の説明文中のハードウェアは全てPlayStation®4となっておりますが、PlayStation®3でご使用になる際も同様の手順でご使用いただけます。

⚠ 使用上のご注意

①本品のモード切替スイッチをONにした「ステアリングモード機能」は対応ソフトウェア以外、
動作いたしません。あらかじめご了承ください。
②本品のモード切替スイッチをOFFにした状態でPlayStation®4に接続した場合は、ゲーム内では
「ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)」として認識されますので、ゲーム内の設定も
「ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)」としてご調整ください。

⚠ご注意　保護者の方へ　必ずお読みください

- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。
  また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。

■ 対応機種

PlayStation®4 / PlayStation®3　重要

本品をPlayStation®4およびPlayStation®3でご使用になる前に、各ハードウェアの取扱説明書を必ずご確認ください。

※本品はステレオヘッドホン / マイク端子、ライトバー/タッチパッド機能、モーションセンサー機能およびフォースフィードバック機能には対応しておりません。また、記載されている機能以外は搭載しておりません。一部のPlayStation®4およびPlayStation®3規格ソフトウェアではお使いいただけない場合があります。あらかじめご了承ください。詳しくは弊社ホームページ(http://www.hori.jp)をご覧いただくか、弊社へお問い合わせください。

※PlayStation®4のシステムソフトウェアによっては全ての機能がお使いいただけない場合があります。その場合は、最新のシステムソフトウェアにバージョンアップしてからご利用ください。(Ver.1.61以降推奨)システムソフトウェアのバージョン確認およびアップデートに関しましてはPlayStation®4本体の取扱説明書をご覧ください。
※PlayStation®3のシステムソフトウェアによっては全ての機能がお使いいただけない場合があります。その場合は、最新のシステムソフトウェアにバージョンアップしてからご利用ください。(Ver.2.80以降推奨)システムソフトウェアのバージョン確認およびアップデートに関しましてはPlayStation®3本体の取扱説明書をご覧ください。
※本品はPlayStation®2、PlayStation®およびPS one®にはご使用になれません。
※本品はPlayStation®2規格のソフトウェアでの動作保証は致しません。
※本品はワイヤレスコントローラーではありません。
※本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

■ 本品の内容

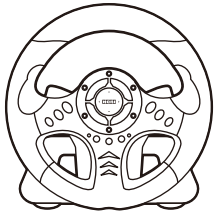

ステアリングユニット…1台

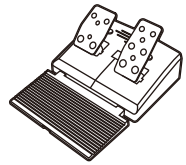

フットペダル…1台

取扱説明書(本書)…1部

■ 各部の名称

ステアリングユニット

正面

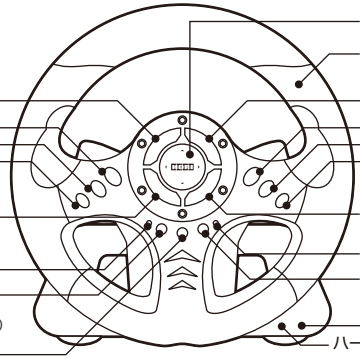

※PSボタンでPlayStation®4およびPlayStation®3本体の起動はできません。
※PSボタンでPlayStation®4のスタンバイモードからの復帰はできません。
※PlayStation®4でスタンバイモードからの復帰時にいずれかのボタンを押さないでください。

背面

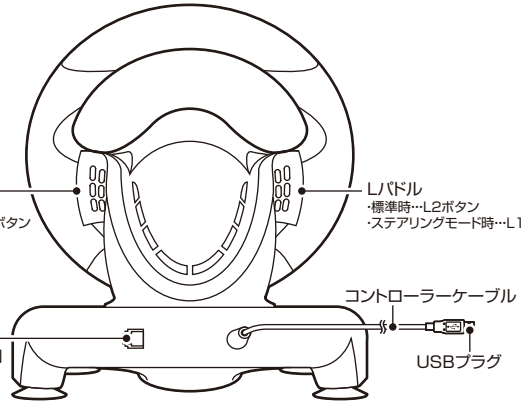

フットペダル

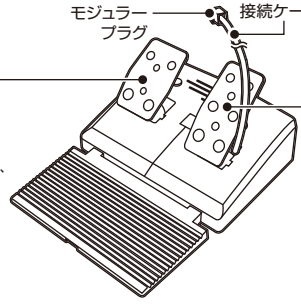

■ 設置方法

設置場所のゴミ・ホコリを取り除き、ステアリングユニット底面にある、4つの吸盤をガラス、金属などの平滑で通気性の無い素材・場所にしっかり固定してください。

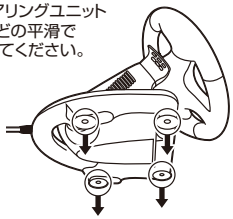

フットペダルは底面にある補助プレートを開き、ご使用ください。

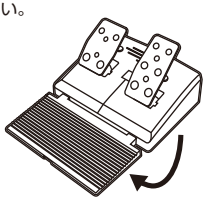

■ 接続方法

1.図のようにフットペダルのモジュラープラグをステアリングユニットのモジュラープラグ接続口に接続してください。
※接続する際はモジュラープラグの方向をよく確認してから差し込んでください。
※本品はフットペダルを接続しなくても、ステアリングユニット単体でもご使用頂けます。(ステアリングモード時除く)

2.ステアリングユニットのUSBプラグをPlayStation®4本体のUSB端子に接続してください。※1

3.フットペダルのLペダル、Rペダルを一度だけ全て踏み込んでください。※2
これで準備完了です。

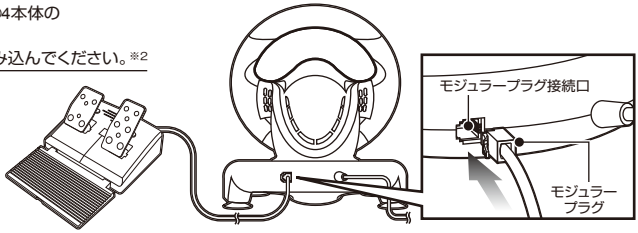

※1 接続する際はUSBプラグの方向をよく確認してから差し込んでください。
また、PlayStation®4に接続するときはハードウェア切替スイッチが「4」の位置に、PlayStation®3に接続するときはハードウェア切替スイッチが「3」の位置にあることを確認してから接続してください。
※2 USBプラグの再接続時/PlayStation®4本体の電源を入れ直した後/PlayStation®4本体のスタンバイモードからの復帰時/PlayStation®3本体の電源を入れ直した後は毎回行なってください。

ステアリングユニットはUSBプラグの再接続時/PlayStation®4本体の電源を入れ直した後/PlayStation®4本体のスタンバイモードからの復帰時/ PlayStation®3本体の電源を入れ直した後にニュートラルの位置を認識しております。
ステアリングを左右に傾けた状態での接続/電源の入れなおし/スタンバイモードからの復帰をしないようご注意ください。

■ ハードウェア切替機能

ハードウェア切替スイッチを切り替えることで本品をPlayStation®4またはPlayStation®3本体で使用することができます。
※スイッチを切り替えてから各ハードウェア本体に接続してください。接続中にスイッチを切り替えた場合、意図しない動作になる場合があります。

PlayStation®4本体で使用する場合 4 3　　PlayStation®3本体で使用する場合 4 3

■ ステアリングモード機能 ※PlayStation®4のみ　※対応したソフトウェア以外、動作いたしません。

本品のステアリングモードを用いることで、よりレースゲームに特化した操作でお楽しみ頂けます。
1.ハードウェア切替スイッチが「4」の位置にあることを確認し、本品のモード切替スイッチをONの状態にします。
2.USBプラグをPlayStation®4のUSB端子に接続します。

■ 方向キー切替機能 ※ステアリングモード時に方向キー切替機能は使用できません。

方向キー切替スイッチを切り替えることで、方向キーにワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4),ワイヤレスコントローラ(DUALSHOCK®3),ワイヤレスコントローラ(SIXAXIS®)などの左スティックまたは右スティックの機能を割り当てることができます。
LS/L2ボタンを押すと方向キーに左スティックの機能が、RS/R2ボタンを押すと方向キーに右スティックの機能が割り当てられます。
また、LS/L2ボタンおよびRS/R2ボタンを同時に押すと方向キーの機能はデフォルト(初期設定)に戻ります。
※方向キーはアナログ操作できません。
※ソフトウェアによっては方向キーに左スティックおよび右スティックの機能を割り当てても動作しない場合があります。
詳しくは各ソフトウェアの解説書などをご覧ください。

■ ボタン切替機能 ※ステアリングモード時はボタン切替機能は使用できません

Lパドル、Rパドル、Lペダル、Rペダルの4ボタンに各ボタンの機能『○、×、△、□、L1、L2、R1、R2ボタン』を割り当ておよび解除できます。
（初期設定では、Lパドルに L2ボタン、Rパドルに R2ボタン、Lペダルに□ボタン※、Rペダルに×ボタン※が割り当てられています。）
※ステアリングモードに設定した場合は、LペダルおよびRペダルにボタン割り当てはできません。

各ボタン割当方法	各ボタン割当解除方法	全ボタン割当解除方法
PlayStation®4の場合 1.ハードウェア切替スイッチを「4」の状態にし、モード切替スイッチがOFFの状態で本品のUSBプラグをPlayStation®4のUSB端子に接続します。（※モード切替スイッチがONの状態でPlayStation®4に接続した場合はボタン切替機能が使用できません。） PlayStation®3の場合 1.ハードウェア切替スイッチを「3」の状態で、モード切替スイッチをOFFの状態にし、本品のUSBプラグをPlayStation®3のUSB端子に接続します。		
2.モード切替スイッチをONにしてください。プログラムLED（緑）が点灯します。		
3.『Lパドル、Rパドル、Lペダル、Rペダル』の中からボタン機能を変更したい、いずれかのボタンを押すとプログラムLED（緑）が点滅します。 4.『○、×、△、□、L1、L2※、R1、R2※ボタン』の中から割り当てたいいずれかのボタンを押し、ボタンが離されたらプログラムLED（緑）およびプログラムLED（赤）が点灯します。その後、モード切り替えスイッチをOFFにするとプログラムLED（緑）は消灯します。これで完了です。 ※L2、R2ボタンは、LS/L2ボタンまたはRS/R2ボタンを押すと割り当てが行われます。 ※上記4.で複数のボタンが押された場合は、最後に離されたボタン機能が登録されます。	3.『Lパドル、Rパドル、Lペダル、Rペダル』の中からボタン機能を初期設定に戻したい、いずれかのボタンを押すとプログラムLED（緑）が点滅します。 4. 3.と同じボタンをもう一度押し、このボタンが離されたらプログラムLED（緑）が消灯され、ボタン機能の割り当てが解除されます。その後、モード切り替えスイッチをOFFにします。これで完了です。	3.OPTIONSボタン（PlayStation®3ではSTARTボタン）を4秒間押し続けるとプログラムLED（赤）が消灯され、全ボタン機能の割り当てが解除されます。その後、モード切り替えスイッチをOFFにします。これで完了です。

※上記1.を一度行った以降は繰り返さずに上記2.以降の操作で変更可能になります。但し、本品のUSBプラグの再接続/PlayStation®4本体の電源を入れ直す/ PlayStation®4本体のスタンバイモードからの復帰/PlayStation®3本体の電源を入れ直した後は、再度上記1.からやり直してください。
※設定を変更したボタンはUSBプラグの再接続/PlayStation®4本体の電源を入れ直す/PlayStation®4本体のスタンバイモードからの復帰/PlayStation®3本体の電源を入れ直した後でも保持されます。
※誤動作防止の為、上記設定中（上記2.～4.）の間はいずれのボタンを押しても動作しない仕様となっております。

■ 主な仕様

ステアリングユニット

全長	約２４０ｍｍ
奥行き	約３００ｍｍ
高さ	約２６０ｍｍ
質量	約１０００ｇ
USBケーブル長	約３．０ｍ
回転角	180度(0.5回転)

フットペダル

全長	約２３０ｍｍ
奥行き	約３００ｍｍ
高さ	約１４０ｍｍ
質量	約５６０ｇ
接続ケーブル長	約１．５ｍ

対象年齢:6歳以上

● イラストと本品は多少異なる場合があります。
● 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
● "PlayStation"、"PS one"、"DUALSHOCK"および"SIXAXIS"は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
● "[H]"および"HORI"は株式会社ホリの登録商標です。

株式会社ホリ
〒224-0054 横浜市都筑区佐江戸町640
お問い合わせ先 TEL:045-934-6787
http://www.hori.jp